


# FRONTLIFT

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

# Ковш КШ-05FL / КШ-05EURO



Предназначен для работы с малосыпучими и сыпучими грузами большой весовой плотности (глина, песок, грунт, ПГС, щебень, минеральные удобрения, зерно, торф, снег). Конструктивно имеет поперечные и вертикальные усиления, фрезерованный нож из износостойчивой стали с коваными съемными зубьями. Агрегатируется с погрузчиком FRONTLIFT и его модификациями FRONTLIFT M, FRONTLIFT M EURO.

КОВШ	КШ-05FL	КШ-05EURO
Агрегатирование с погрузчиком	FRONTLIFT / FRONTLIFT M	FRONTLIFT EURO/FRONTLIFT M EURO
Параллельное ведение	да	да
Тип зацепов	FRONTLIFT	EURO
Масса, кг	179	172
Размеры (ДхШхВ), мм	1704x1023x782	1704x922x792
Зев, °	65	65
Объем (общий), м <sup>3</sup>	0,5	0,5
Высота подъема с грузом (по нижней кромке), мм	3920	3870
Угол опрокидывания °, вверху/внизу	64/53	54/46
Угол зачерпывания °, вверху/внизу	42/43	53
Опускается ниже уровня земли (для МТЗ82.1), мм	200	196



Зацепы FRONTLIFT



Зацепы EURO



Износостойчивый фрезерованный нож с накладками



Усиление нижнее



Съемные зубья



Боковые стенки под углом



Направляющие - усиление основания



Дополнительные ребра жесткости




Усиление верхнее



Режущая кромка усиlena

# Ковш КШ-06FL / КШ-06EURO



Предназначен для работы с малосыпучими и сыпучими грузами небольшой весовой плотности (глина, песок, грунт, минеральные удобрения, зерно, торф, снег). Конструктивно имеет поперечные и вертикальные усиления, фрезерованный нож из износостойчивой стали. Агрегатируется с погрузчиком FRONTLIFT и его модификациями FRONTLIFT M, FRONTLIFT M EURO.

КОВШ	КШ-06FL	КШ-06EURO
Агрегатирование с погрузчиком	FRONTLIFT / FRONTLIFT M	FRONTLIFT EURO/FRONTLIFT M EURO
Параллельное ведение	да	да
Тип зацепов	FRONTLIFT	EURO
Масса, кг	156	151
Размеры (ДхШхВ), мм	2008x949x683	2008x825x683
Зев, °	65	65
Объем (общий), м³	0,6	0,6
Высота подъема с грузом (по нижней кромке), мм	3891	3907
Угол опрокидывания °, вверху/внизу	57/46	54/42
Угол зачерпывания °, вверху/внизу	49	53
Опускается ниже уровня земли (для MT382.1), мм	119	72



Зацепы FRONTLIFT



Зацепы EURO



Фрезерованный нож



Многогранное внутреннее усиление



Усиление верхнее




Направляющие-усиление основания



Дополнительные ребра жесткости




Боковые стенки под углом

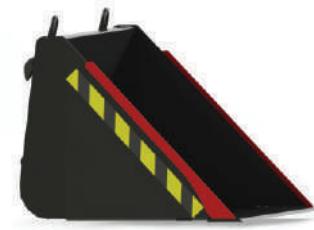

Режущая кромка усиlena

# Ковш КШ-018FL / КШ-018EURO



Предназначен для работы с сыпучими грузами небольшой весовой плотности (минеральные удобрения, зерно, торф, рыхлый снег). Конструктивно имеет поперечные и вертикальные усиления, фрезерованный нож из износостойчивой стали. Агрегатируется с погрузчиком FRONTLIFT и его модификациями FRONTLIFT M, FRONTLIFT M EURO.

КОВШ	КШ-018FL	КШ-018EURO
Агрегатирование с погрузчиком	FRONTLIFT / FRONTLIFT M	FRONTLIFT EURO/FRONTLIFT M EURO
Параллельное ведение	да	да
Тип зацепов	FRONTLIFT	EURO
Масса, кг	178	178
Размеры (ДхШхВ), мм	1932x1032x864	1932x928x864
Зев, °	60	60
Объем (общий), м <sup>3</sup>	0,8	0,8
Высота подъема с грузом (по нижней кромке), мм	3905	3940
Угол опрокидывания °, вверху/внизу	60/48	49/37
Угол зачерпывания °, вверху/внизу	46/47	58
Опускается ниже уровня земли (для MT382.1), мм	262	252



Зацепы FRONTLIFT



Зацепы EURO



Фрезерованный нож



Усиление нижнее




Усиление верхнее



Направляющие-усиление основания



Дополнительные ребра жесткости


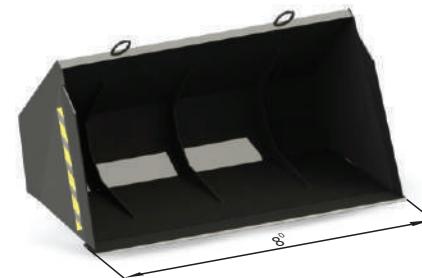


Боковые стенки под углом



Режущая кромка усиlena

# Ковш КШ-08FL / КШ-08EURO

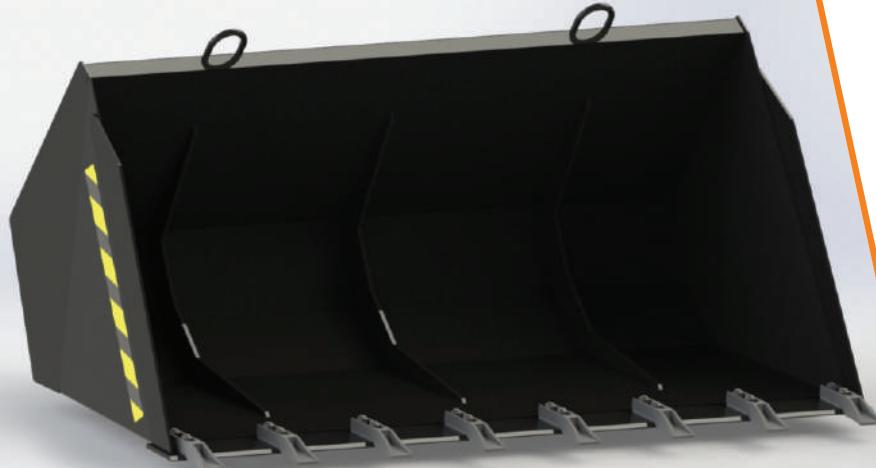

Предназначен для работы с малосыпучими и сыпучими грузами небольшой весовой плотности (песок сухой, грунт сухой, минеральные удобрения, зерно, торф, снег). Конструктивно имеет поперечные и вертикальные усиления, фрезерованный нож из износостойчивой стали с коваными съемными зубьями. Агрегатируется с погрузчиком FRONTLIFT и его модификациями FRONTLIFT M, FRONTLIFT M EURO.


КОВШ	КШ-08FL	КШ-08EURO
Агрегатирование с погрузчиком	FRONTLIFT / FRONTLIFT M	FRONTLIFT EURO/FRONTLIFT M EURO
Параллельное ведение	да	да
Тип зацепов	FRONTLIFT	EURO
Масса, кг	228	223
Размеры (ДхШхВ), мм	1932x1128x868	1932x1025x868
Зев, °	60	60
Объем (общий), м <sup>3</sup>	0,8	0,8
Высота подъема с грузом (по нижней кромке), мм	3905	3940
Угол опрокидывания °, вверху/внизу	60/48	49/37
Угол зачерпывания °, вверху/внизу	46/47	58
Опускается ниже уровня земли (для МТ382.1), мм	262	252



Зацепы FRONTLIFT



Зацепы EURO

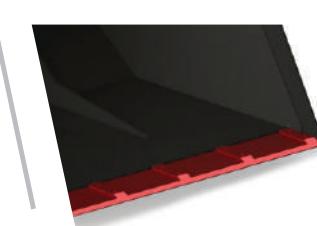

Фрезерованный нож с накладками



Усиление нижнее



Съемные зубья



Направляющие - усиление основания



Дополнительные ребра жесткости



Боковые стенки под углом




Усиление верхнее



Режущая кромка усиlena

# Ковш КШ-081FL / КШ-081EURO



Предназначен для работы с малосыпучими и сыпучими грузами небольшой весовой плотности (песок сухой, грунт сухой, минеральные удобрения, зерно, торф, снег). Конструктивно имеет поперечные и вертикальные усиления, фрезерованный съемный нож из износостойчивой стали. Агрегатируется с погрузчиком FRONTLIFT и его модификациями FRONTLIFT M, FRONTLIFT M EURO.

КОВШ	КШ-081FL	КШ-081EURO
Агрегатирование с погрузчиком	FRONTLIFT / FRONTLIFT M	FRONTLIFT EURO/FRONTLIFT M EURO
Параллельное ведение	да	да
Тип зацепов	FRONTLIFT	EURO
Масса, кг	241	234
Размеры (ДхШхВ), мм	1937x1063x877	1972x959x877
Зев, °	60	60
Объем (общий), м <sup>3</sup>	0,8	0,8
Высота подъема с грузом (по нижней кромке), мм	3905	3940
Угол опрокидывания °, вверху/внизу	60/48	49/37
Угол зачерпывания °, вверху/внизу	46/47	58
Опускается ниже уровня земли (для МТ382.1), мм	262	252



Зацепы FRONTLIFT



Зацепы EURO



Фрезерованный нож основания



Усиление верхнее



Режущая кромка усиlena



Направляющие-усиление основания



Дополнительные ребра жесткости



Боковые стенки под углом




Усиление нижнее



Съемный фрезерованный нож из высокопрочной стали

# Ковш КШ-011FL / КШ-011EURO



Предназначен для работы с сыпучими грузами небольшой весовой плотности (минеральные удобрения, зерно, торф, рыхлый снег). Конструктивно имеет поперечные и вертикальные усиления, фрезерованный нож из износостойчивой стали. Агрегатируется с погрузчиком FRONTLIFT и его модификациями FRONTLIFT M, FRONTLIFT M EURO.

КОВШ	КШ-011FL	КШ-011EURO
Агрегатирование с погрузчиком	FRONTLIFT / FRONTLIFT M	FRONTLIFT EURO/FRONTLIFT M EURO
Параллельное ведение	да	да
Тип зацепов	FRONTLIFT	EURO
Масса, кг	216	216
Размеры (ДхШхВ), мм	2132x1095x994	2132x991x994
Зев, °	60	60
Объем (общий), м <sup>3</sup>	1,1	1,1
Высота подъема с грузом (по нижней кромке), мм	3857	3913
Угол опрокидывания °, вверху/внизу	60/48	49/40
Угол зачерпывания °, вверху/внизу	47	58
Опускается ниже уровня земли (для МТ382.1), мм	282	274




Зацепы FRONTLIFT




Зацепы EURO



Фрезерованный нож

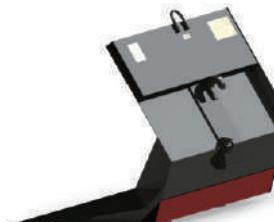

Усиление нижнее

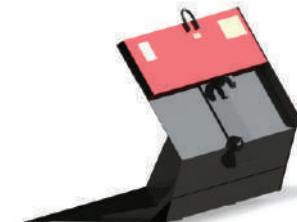

Усиление верхнее



Направляющие-усиление основания



Дополнительные ребра жесткости





Боковые стенки под углом



Режущая кромка усиlena

# Ковш КШ-11FL / КШ-11EURO

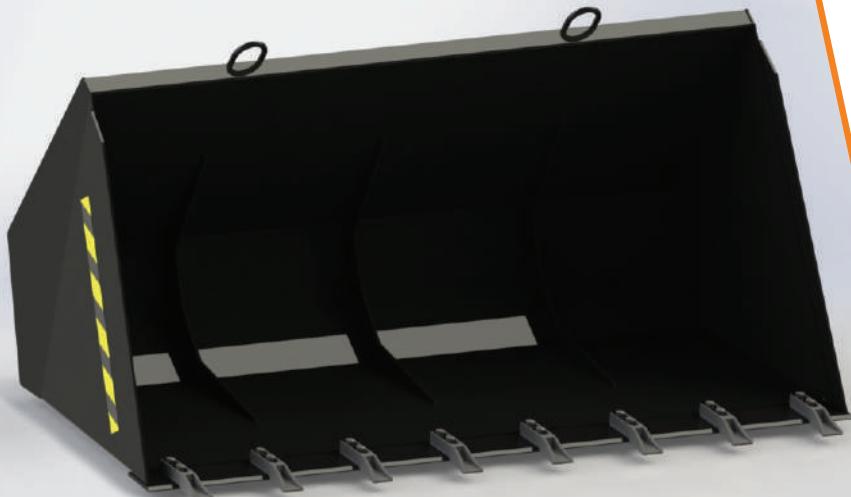

Предназначен для работы с сыпучими грузами небольшой весовой плотности (песок сухой, грунт сухой, минеральные удобрения, зерно, торф, снег). Конструктивно имеет поперечные и вертикальные усиления, фрезерованный нож из износостойчивой стали с коваными съемными зубьями. Агрегатируется с погрузчиком FRONTLIFT и его модификациями FRONTLIFT M, FRONTLIFT M EURO.

КОВШ	КШ-11FL	КШ-11EURO
Агрегатирование с погрузчиком	FRONTLIFT / FRONTLIFT M	FRONTLIFT EURO/FRONTLIFT M EURO
Параллельное ведение	да	да
Тип зацепов	FRONTLIFT	EURO
Масса, кг	277	272
Размеры (ДхШхВ), мм	2132x1192x994	2132x1088x994
Зев, °	60	60
Объем (общий), м <sup>3</sup>	1,1	1,1
Высота подъема с грузом (по нижней кромке), мм	3857	3935
Угол опрокидывания °, вверху/внизу	60/48	49/40
Угол зачерпывания °, вверху/внизу	47	58
Опускается ниже уровня земли (для MT382.1), мм	282	274



Зацепы FRONTLIFT



Зацепы EURO



Фрезерованный нож с накладками



Усиление нижнее




Съемные зубья



Направляющие - усиление основания



Дополнительные ребра жесткости

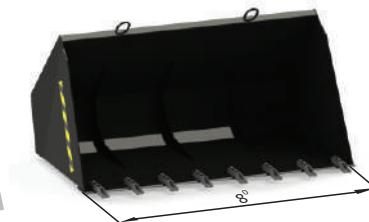

Боковые стенки под углом



Усиление верхнее



Режущая кромка усиlena

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новоокуэнец (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Эл. почта: [kzm@nt-rt.ru](mailto:kzm@nt-rt.ru) || Сайт: <https://agroselteh.nt-rt.ru/>